

Monteringsanvisning for foldedører

Montering foldedørenes karm.

Våre dører er utstyrt med Kartro-Adjufix som er en monteringshylse for enklere montering av dører og vinduer. Med Kartro-Adjufix, som er SIS-godkjent, monterer du dører og vinduer uten kiler og du kan etterjustere ved behov. De formonterte hylsene er justerbare.

Det leveres også treskruer 50 mm eller 65 mm til monteringshylsen. Bruk bits T30.


Merk deg at foldedøren skal henges opp i en kraftig bjelke, og da må karmens overdel festes og monteres med overspenn. Midten på karmen ca. 2 mm høyere.

Det må ikke brukes skum til tetting/driving. Bruk mineralullremse. Dørens øvre fôring må ikke spikres i foldedørens øvre karm fordi det kan bli behov for etterjustering. Gjelder fôring på begge sider.

Start med å kontrollere at monteringsåpningen er riktig. Monteringsåpningen skal være 15 – 25 mm større enn yttermålet til foldedørens karm. Kontroller deretter at foldedøren terskel er i vater.

Bruk vater og kontroller at høyre og venstre karmytterside er i lodd. Juster med de formonterte Adjufix-hylsene og tilhørende skruer. Kontroller også at karmen ikke heller innover eller utover.

Materialet i veggene avgjør hvilken skrue som skal brukes. Ved tegl, lettbetong eller betong må du bore og bruke plugger. Hvis materialet i veggene er treverk, bruk vedlagte 50 mm eller 65 mm for bits T30 til montering av foldedørens karm.

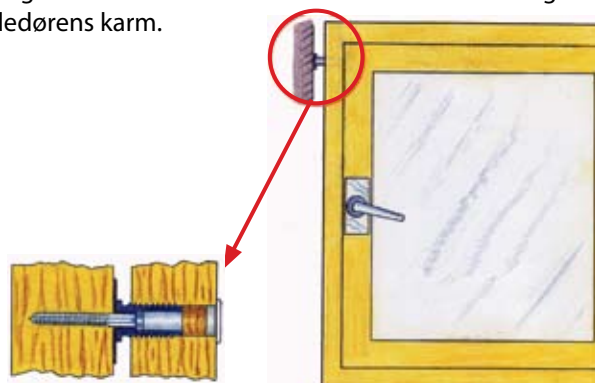


Hvis du må fjerne et dørblad – løft døren av hengslene:

Ved foldedørinstallasjon med separat gjennomgangsdør - start med gjennomgangsdøren:



1. Løsne plastdekselet på det øverste hengselet
2. Slå ut splinten
3. Fold hele døren utover.
4. Løft døren av det nederste hengselet.

Ved foldedørinstallasjon uten gjennomgangsdør - start med døren som ikke sitter fast i karmen:

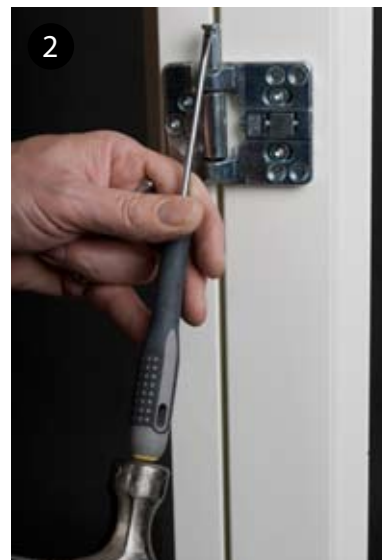

1. Løsne plastdekselet på de tre hengslene.
2. Slå ut splinten fra de tre hengslene (alle tre kan trenge justering).
3. Løft døren ut fra det nederste hengselet

OBS! Denne beskrivelsen gjelder hengsler på både utsiden og innsiden av døren.

Løsning av neste dør:



1. Løsne de øverste styrehjulene – hold imot med en 5 mm unbrakonøkkel og løsne den øverste mutteren med en 17 mm fastnøkkel.
 - 2 Bøy vekk beslaget til styrehjulet.
- Hvis foldedørpartiet består av flere dører, går du frem på samme måte for alle.

For å justere dørbladet sideveis:



1. Alle tre hengsler kan trenge justering.
2. Løsne plastdekslene med en skrutrekker.
3. Løsne de to skruene med en bits T25
4. Juster deretter hengselet med skruen på siden. Drei skruen med klokken (mot høyre) for å øke dørenes mellomrom. Drei skruen mot klokken (mot venstre) for å redusere mellomrommet. Bruk en 4 mm unbrako

For å justere dørbladet som sitter i karmen sideveis, (parallelt med dørkarmen):



1. Det øverste hengselet: Bruk en 4 mm unbrakonøkkel til skruen som sitter øverst på hengselet med åpningen inn mot karmen
2. Det nederste hengselet: Bruk en 4 mm unbrakonøkkel.
3. Drei skruen med klokken (mot høyre) og dørbladet kommer lengre fra dørkarmen.
4. Drei skruen mot klokken (mot venstre) og dørbladet kommer nærmere dørkarmen.


Justering av dørblad i karm.

For å justere i høyde:



1. Start med det øvre hengselet. Løsne og ta av plastdekselet med en skrutrekker.
2. Løsne den øvre mutteren med en 17 mm fastnøkkel og juster med en 5 mm unbrakonøkkel. Drei mot venstre for å heve dørbladet, og mot høyre for å senke dørbladet.

For å senke eller heve dørbladet som sitter i karmsiden:

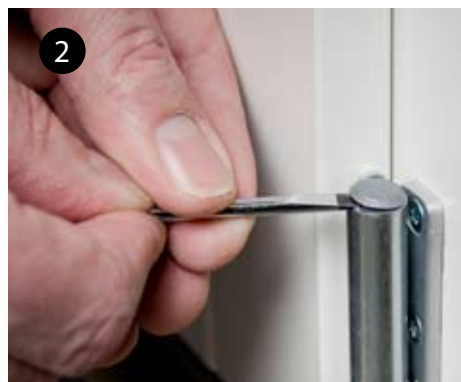

1. Løsne plastdekselet på det nedre hengselet med en skrutrekker.
2. Løsne og plastpluggen på hengselet med en skrutrekker
3. Bruk en 4 mm unbrakonøkkel skrur du skruen med klokken for å heve dørbladet. Hvis du trenger å senke dørbladet, skrur du skruen mot klokken.

For å justere dørbildet hardere mot karmen:



1. På det øverste og nederste hengselet sitter det en oval skrue ca. 10 cm inn på hengselet, og den brukes når dørbildet skal justeres mot eller fra dørkarmen. Bruk en 4 mm unbrakonøkkel. Skruen skal ha en viss tregghet og kan kun skrues en kvart omdreining til hver side.

For å justere dørbildet mot eller fra karmen:



1. Både øvre og nedre hengsel kan trenge justering.
2. Løsne skruen over hengselet med en 14 mm fastnøkkel. Når hengselet er løst, juster dørbildet mot eller fra karmen.

Justering mot eller fra karmen på dører med håndtak:

På dører med håndtak sitter det et låsebeslag med låsepunkter som kan justeres.



1. Bruk en 4 mm unbrakonøkkel, drei tappen med klokken (mot høyre) for å spenne døren hardere mot karmen.
2. Drei tappen mot klokken (mot venstre) for å redusere spenningen mot karmen
3. Gjør det samme med en 11 mm fastnøkkel på låsingene som sitter rundt dørens øvre/nedre hjørner.



MARKFÖNSTER AB

MARKFÖNSTER AB Tel: 0320 - 630 66
S-519 96 Fotskäl Fax: 0320 - 633 52

mfab@markfonster.se
www.markfonster.se