

Taiteovien asennusohje

Karmin asennus taiteoviin.

Ovemme on varustettu Kartro-Adjufix-holkeilla helpottamaan ovien ja ikkunoiden asennusta. SIS-hyväksytyjen Kartro-Adjufix-holkkien avulla ovien ja ikkunoiden asennus sujuu ilman kiiloja, ja niitä voi tarvittaessa säätää jälkikäteen. Esiasennetut holkit ovat säädettäviä. Asennusholkkia varten toimitetaan myös puuruuvi 50 mm tai 65 mm. Käytä Torx-kärkeä T30. Huomaa, että taiteovi tulee kiinnittää vahvaan pystyrunkoon, ja tällöin karmin yläkappale täytyy kiinnittää ja kiristää riittävästi. Karmin keskeltä n. 2 mm korkeammalle.

Vaahtoa ei saa käyttää tiivistykseen/tilkitsemiseen. Käytä mineraalivillanauhaa. Oven ylävuorilautaa ei saa naulata taiteoven yläkarmiin mahdollisen jälkikäteen tehtävän säädön takia. Tämä koskee molemmilla puolilla olevia vuorilautoja.

Aloita tarkistamalla, että oviaukko on oikea. Oviaukon tulee olla 15 – 25 mm suurempi kuin taiteoven karmin ulkomitat. Tarkista tämän jälkeen, että taiteoven kynnyks

on vaakasuorassa. Vesivaa'alla tarkistetaan, että oikean ja vasemman karmin ulkosivu on pystysuorassa. Säädetään esiasennetuilla Adjufix-holkeilla ja niihin kuuluvilla ruuveilla. Tarkistetaan myös, ettei karmi kallistu sisään- eikä ulospäin.

Käytettävä ruuvityyppi määräytyy seinämateriaalin mukaan. Tiili-, kevytbetoni- tai betoniseinään on porattava ja asennettava tulppa (proppu). Mikäli seinämateriaali on puuta, käytetään mukana toimitettuja T30-kärkeen sopivia 50 mm:n tai 65 mm:n puuruuveja taiteoven karmia asennettaessa.




Jos ovilevy on irrotettava – nosta ovi pois saranoiltaan:

Erillisellä kulkuovella varustettu taiteoviyksikkö – aloita käyntiovesta:



1. Irrota ylimmän saranan muovisuojus.
2. Poista sokka.
3. Taita koko ovi ulospäin.
4. Nosta ovi irti alimmasta saranasta.

Ilman kulkuovea oleva taiteoviyksikkö – aloita ovesta, jota ei ole kiinnitetty karmiin:

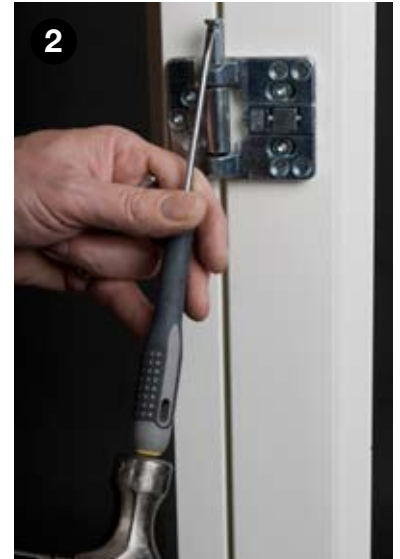

1. Irrota kolmen saranan muovisuojukset.
2. Poista sokat kolmesta saranasta (kaikkia kolmea on säädettävä).
3. Nosta ovi irti alimmasta saranasta.

HUOM! Tämä ohje koskee sekä oven ulko- että sisäpuolella olevia saranoita.

Seuraavan oven irrotus:



1. Irrota ylimmät johdepyörät – pidä 5 mm:n kuusiokoloavaimella vastaan ja irrota ylin mutteri 17 mm:n kiintoavaimella.
 2. Ota johdepyörän hela pois tieltä.
- Mikäli taiteoviyksikössä on useita ovia, samat vaiheet tehdään kaikille.

Ovilevyn säätö sivusuunnassa:



1. Kaikki kolme saranaa voivat tarvita säätöä.
2. Irrota muovisuojukset ruuvitaltalla.
3. Löysää kahta ruuvia T25-kärjellä.
4. Säädä saranaa sivulla olevasta ruuvista. Kierrä ruuvia myötäpäivään (oikealle), jolloin ovien väli kasvaa. Kierrä ruuvia vastapäivään (vasemmalle), jolloin väli pienenee. Käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta.

Karmissa kiinni olevan ovilevyn säätö sivusuunnassa (ovikarmin suuntaiseksi):



1. Ylin sarana: käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta ruuviin, joka on saranassa ylimpänä aukko karmia kohti.
2. Alin sarana: käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta.
3. Kierrä ruuveja myötäpäivään (oikealle), jolloin ovilevy loittonee ovikarmista.
4. Kierrä ruuveja vastapäivään (vasemmalle), jolloin ovilevy lähenee ovikarmia.

Karmissa olevan ovilevyn säätö

Säätö korkeussuunnassa:




1. Aloita ylimmästä saranasta. Poista muovisuojus ruuvitaltalla.
2. Löysää ylintä mutteria 17 mm:n kiintoavaimella ja säädä 5 mm:n kuusiokoloavaimella. Vasemmalle kierrettäessä ovilevy kohoaa ja oikealle kierrettäessä ovilevy laskee.

Karmin sivulla olevan ovilevyn lasku tai nosto:



1. Irrota alasaranaissa oleva muovisuojus ruuvitaltalla.
2. Irrota muovitulppa saranasta ruuvitaltalla.
3. Ovilevy nousee kierrettäessä ruuvia myötäpäivään 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Jos ovilevyä on laskettava, kierrä ruuvia vastapäivään.

Ovilevyn säätö tiukemmin karmia vasten:

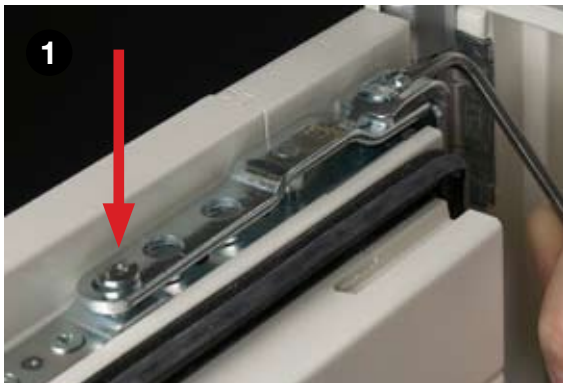

1. Ylimmässä ja alimmassa saranassa on soikea ruuvi n. 10 cm saranasta, ja sillä ovilevyä säädetään ovikarmia kohti tai siitä poispäin. Käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta. Ruuvi on hieman jäykkä ja sitä voi kiertää vain neljänneskierros kumpaankin suuntaan.

Ovilevyn säätö karmia kohti tai siitä poispäin:



1. Sekä ylempi että alempi sarana voi tarvita säätöä.
2. Löysää saranan päällä oleva ruuvi 14 mm:n kiintoavaimella. Kun sarana on löysällä, säädä ovilevyä karmia kohti tai siitä poispäin.

Rivallisen oven säätö karmia kohti tai siitä poispäin:

Rivallisissa ovissa on lukittava tankosuljin, jota voidaan säätää.



1. Kierrä 4 mm:n kuusiokoloavaimella tappia myötäpäivään (oikealle), jolloin ovi kiristyy tiukemmin karmia vasten.
2. Kierrä tappia vastapäivään (vasemmalle), jolloin kiristys karmia vasten pienenee.
3. Tee sama 11 mm:n kiintoavaimella lukituksille, jotka sijaitsevat oven ylä- ja alakulmissa.



MARKFÖNSTER AB

MARKFÖNSTER AB Puh: +46 320 630 66 mfab@markfonster.se
S-519 96 Fotskäl Faksi: +46 320 633 52 www.markfonster.se